

Motor pre sekcionálnu bránu






VIPER




A. Zloženie

Systém pre garážové dvere je zložený z dvoch krabíc. Jedna obsahuje motor a druhá vodiaci profil.

Balenie motoru

Charakteristika	Názov	Množstvo
	Automatický systém	1
	Manuál	1
	Ohnuté rameno pre dvere	1
	Svorka	2
	Podpora	1
	U konzoly	3
	Držiak	1
	Držiak na dvere	1
Balenie rôznych upevnení		
6x15 skrutky šesťhranná hlava (8x)  80 Skrutka so šesťhrannou maticou (1x) 		
8x25 čap (1x)  závlačka (1x),  Krúžok na bočný pohyb (1x) 		
Rozšírenie 6x80 konektor (6x)  8x20 Skrutka so šesťhrannou maticou (4x) 		








Balenie profilu

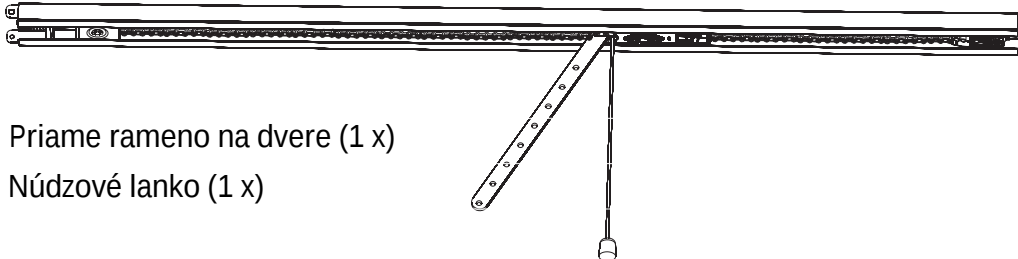Predkontovaný profil 	
Profil (1 x) Retaz (1 x) Vozík (1 x)	Priame rameno na dvere (1 x) Núdzové lanko (1 x)

B. Funkcie


- Automatické zatváranie ----- Trvanie automatického zatvorenia sa dá nastaviť od 30 do 240 sekúnd
- Alarm: 2000 cyklusov otvorenia----- Po dosiahnutí 2000 otvorení sa spustí alarm aby zákazníka upozornil na prekontrolovanie mechanického systému.
- Nastavenie záložných batérií ----- Je možnosť pripojiť 2 záložné batérie (2Ah 12V zapojené do série)

C. Potrebné náradie

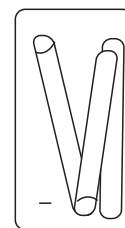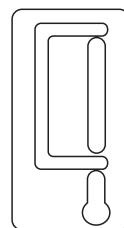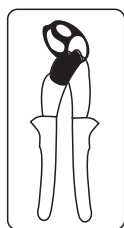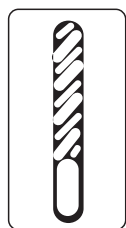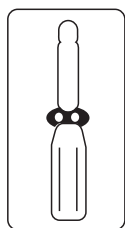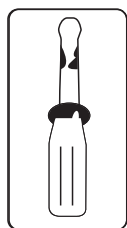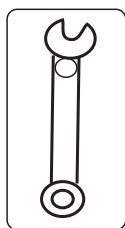


C-1 Pripojenie motoru k vodiacemu profilu





Štandard

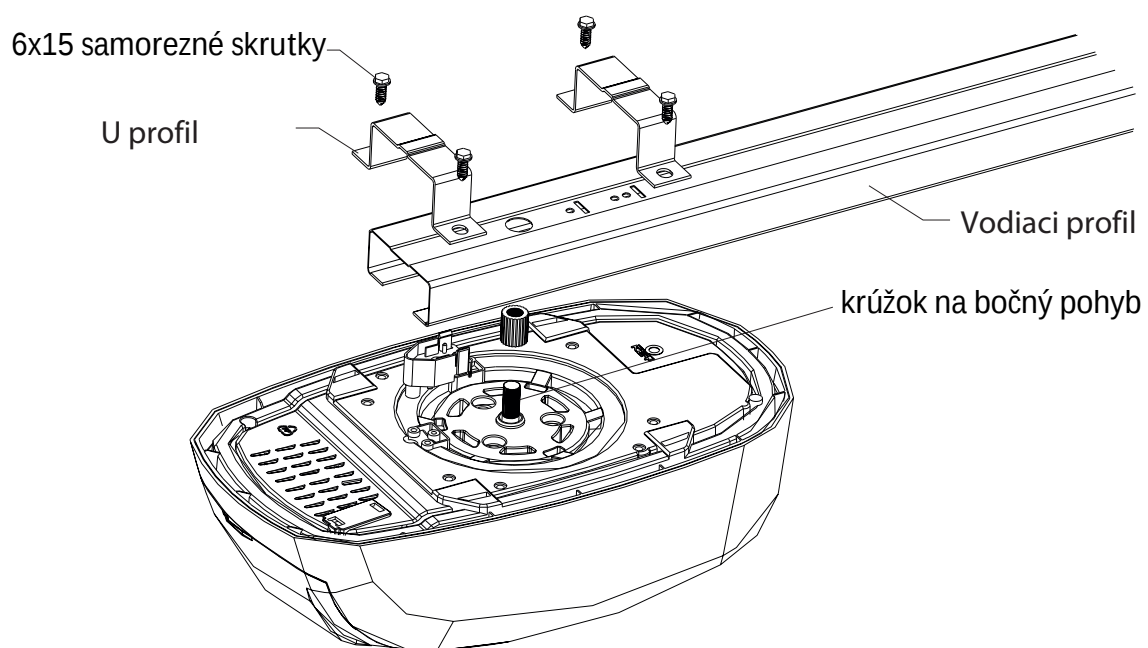


Špeciál

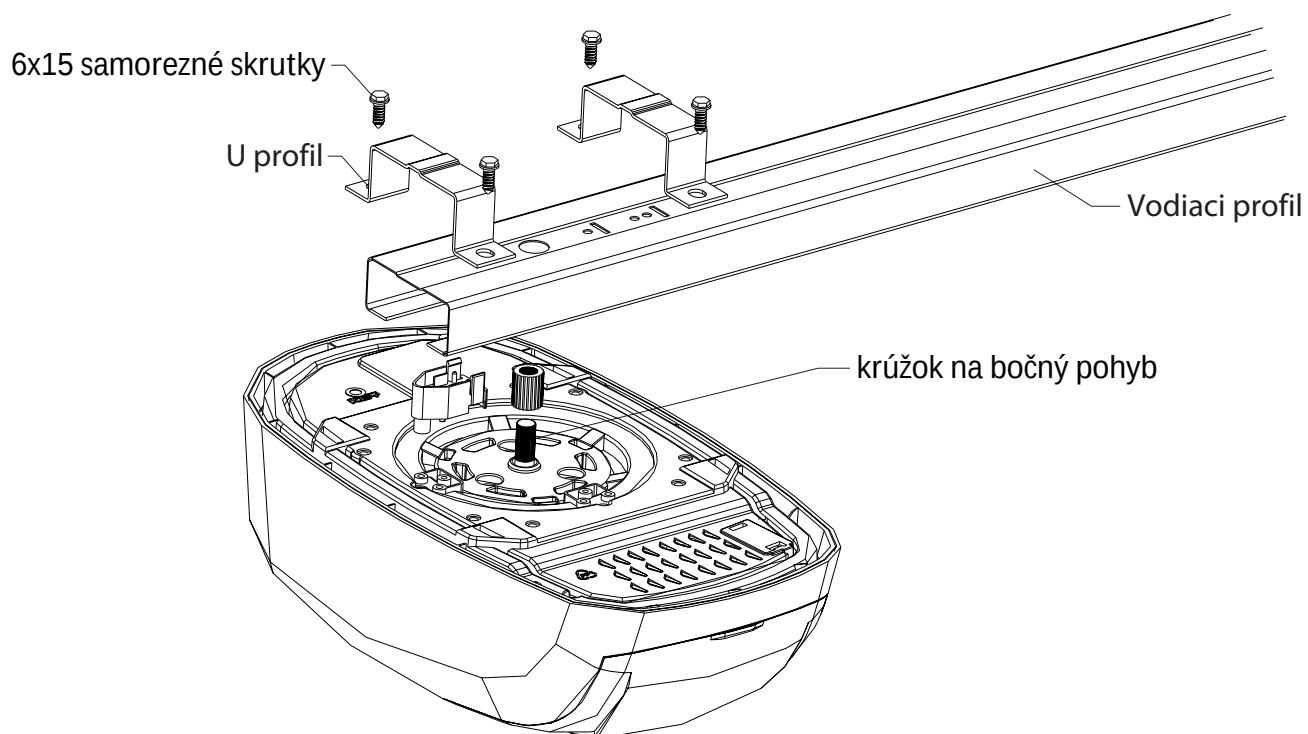

C-2 Upevnenie

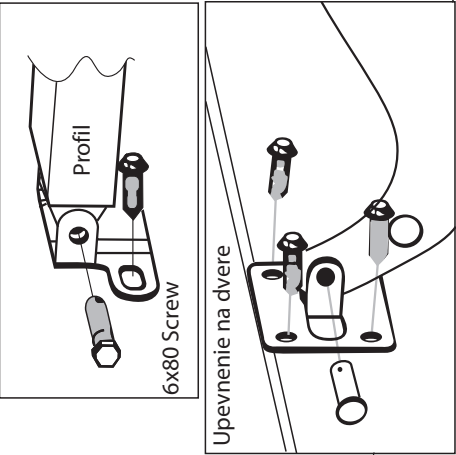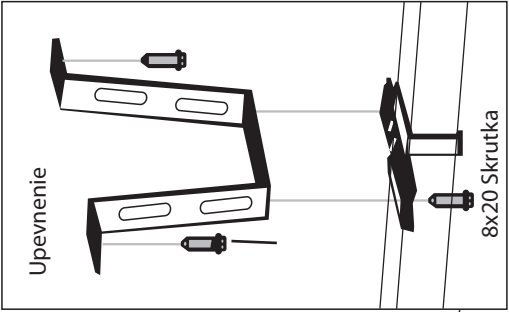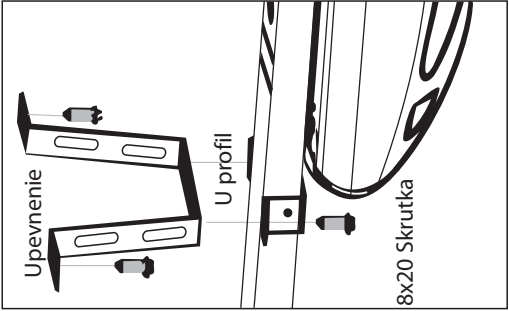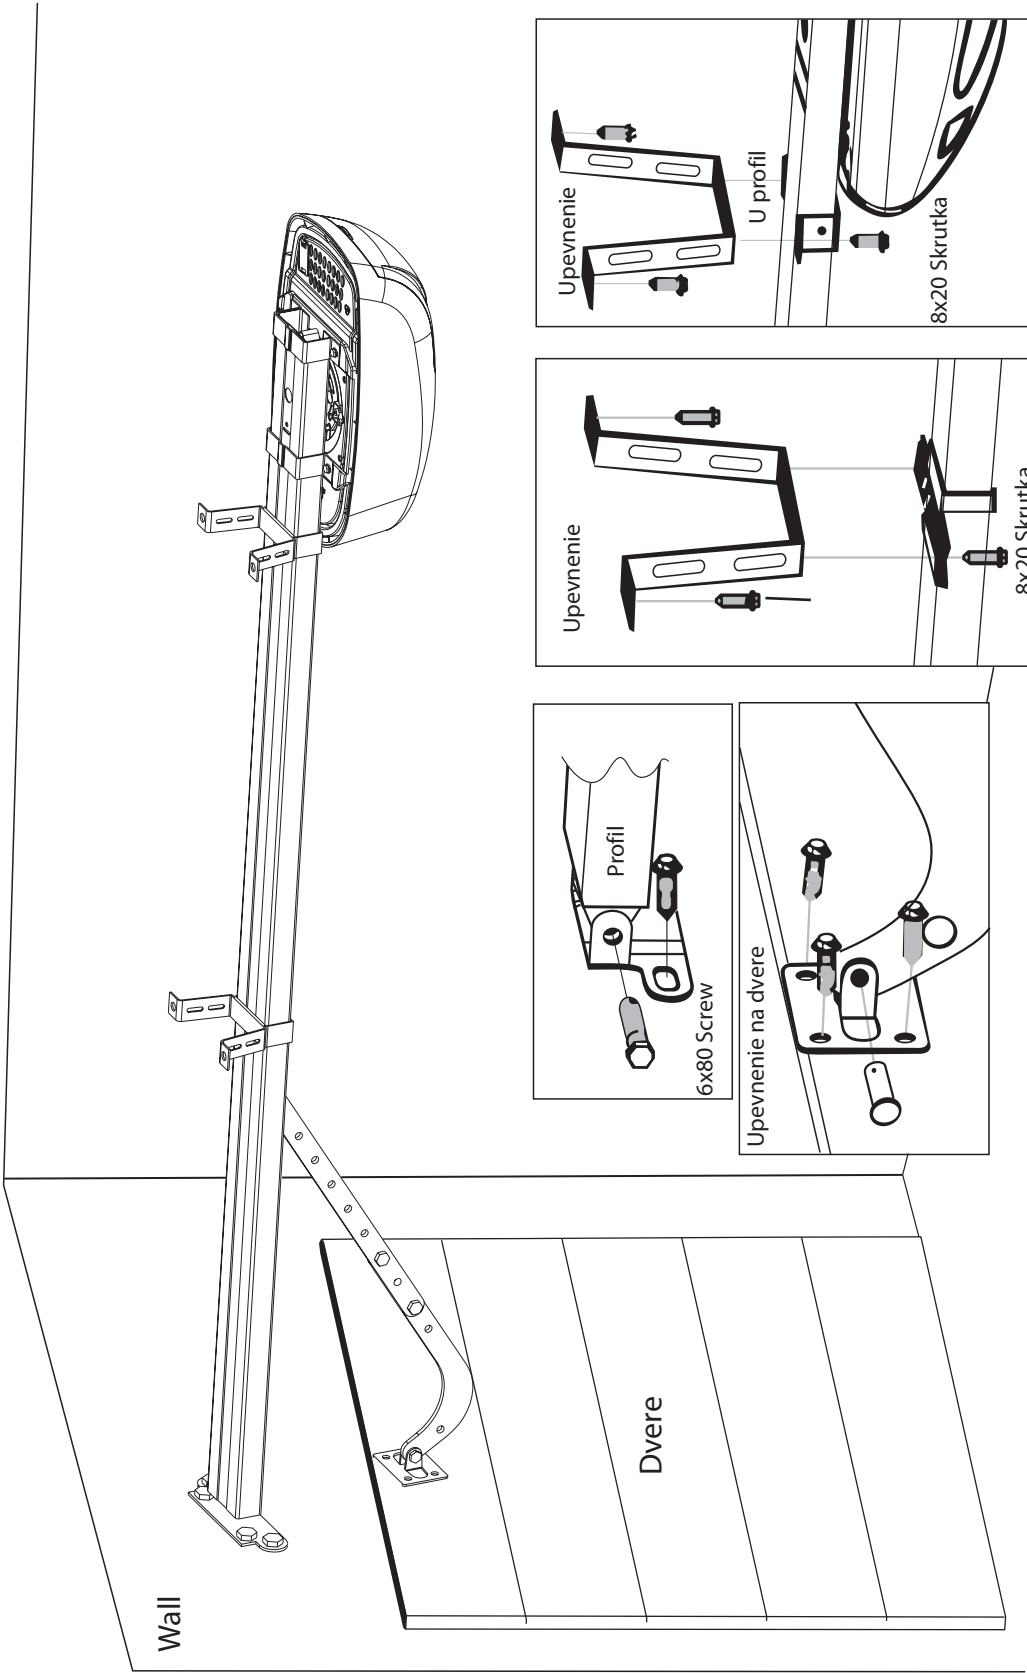


C-3 Manuálne otvorenie

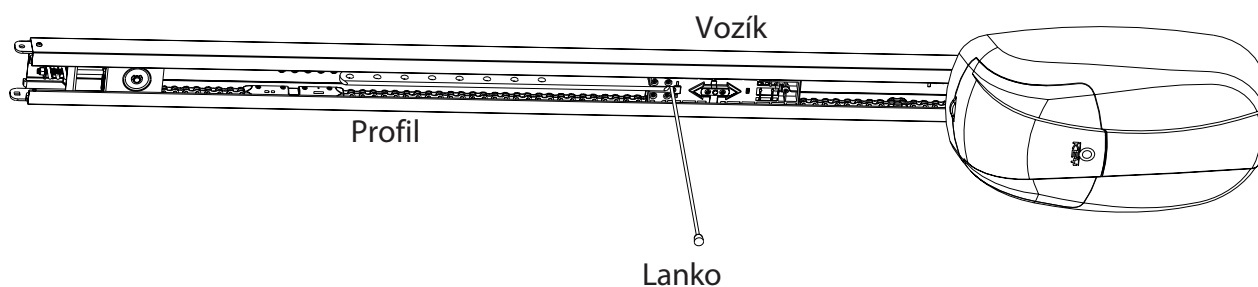


V prípade manuálneho otvorenia:

- (1). Pokiaľ sú dvere zatvorené:
Potiahnite lanko a uvoľnite vozík aby dvere išli ľahko otvoriť.
- (2). Pokiaľ sú dvere otvorené:
Potiahnite lanko raz uvoľnite, aby sa dvere zatvorili.

D. Telo motoru a programovací panel

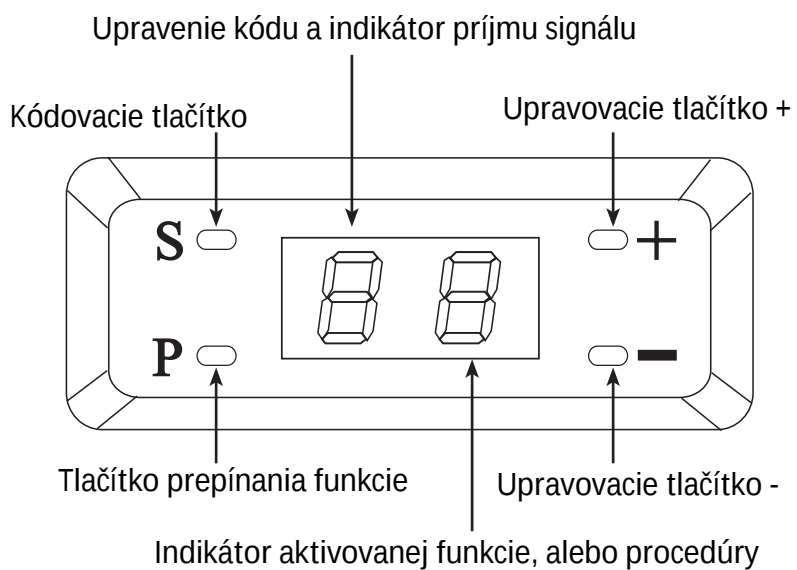


E. Zapojenie fotobuniek

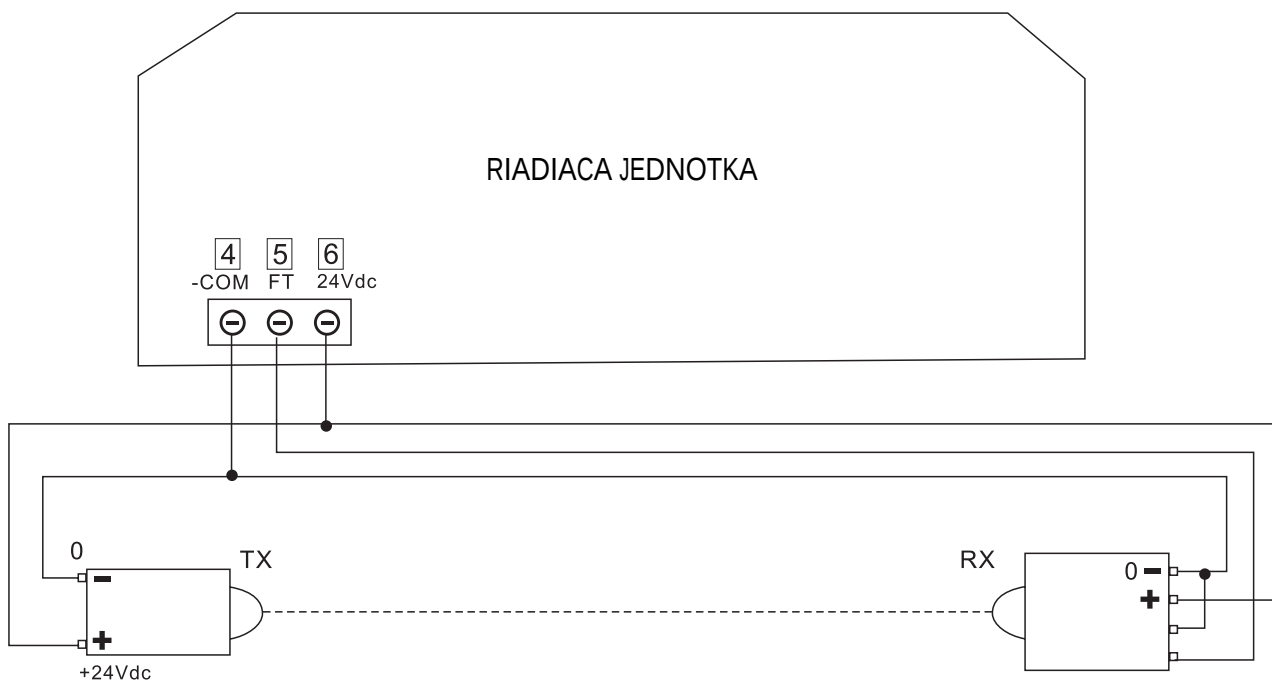

E-1 Bezpečnostné zapojenie STOP a príkaz krok za krokom P/P

Kontakt núdzového zastavenia musí byť spojený s vstup číslom 2 a číslom 3.

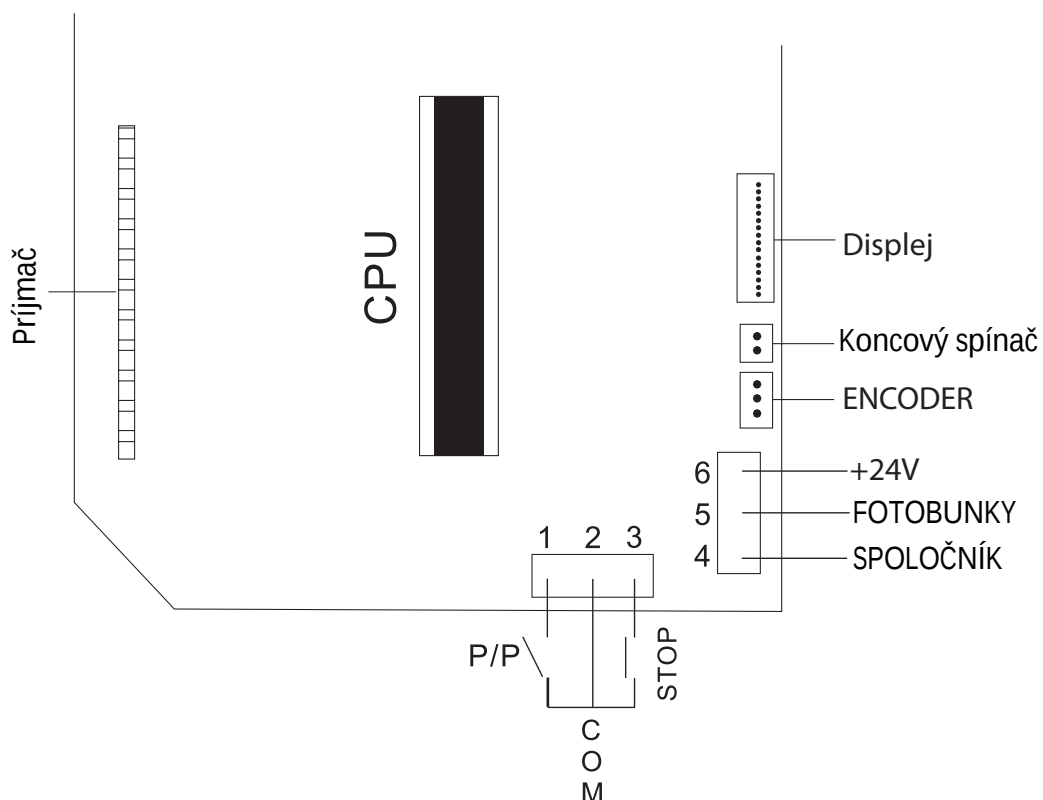

F. Programovanie

Príprava


a. Jemne posuňte dvere, aby sa aktivoval vozík vo vodiacom profile.

b. Zapojte do elektrickej siete. Zapne sa osvetlenie a ozve sa pípnutie a displej zobrazí "0" v cykloch




Ak ste zadali nesprávnu informáciu v programovaní, vypnite a zapnite pohon. Pokiaľ programovanie nieje kompletne, nastavenia sa vynulujú automaticky.


F-1 Nastavenie otváracieho limitu

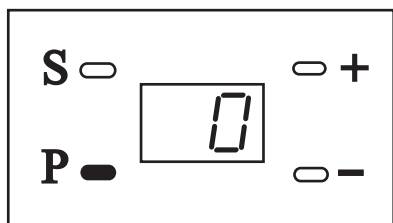


Stlačte tlačidlo "P"
(cca. 5 sekúnd)

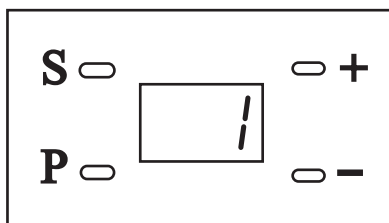


Jednotka zasvieti a pípne
zobrazí sa "1"

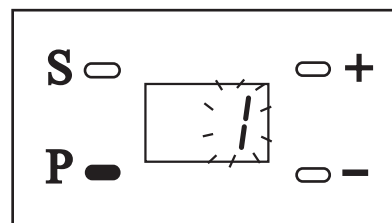


Stlačte "P", "1" sa rozblíká

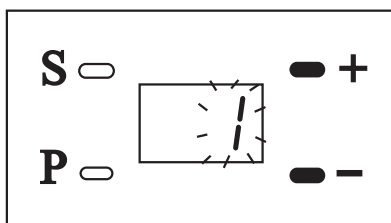

Stlačte "+"
alebo "-"

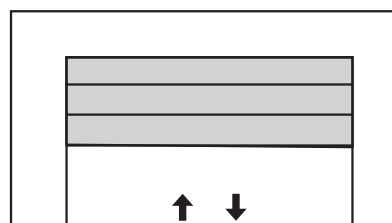


Dvere sa budú otvárať
alebo zatvárať

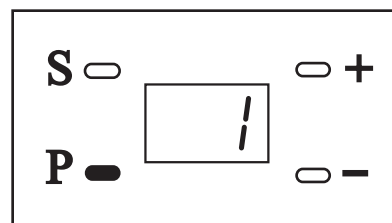

Ak budú dvere v ideálnej
otvorenej pozícii stlačte "P"
aby sa nastavenie uložilo.


F-2 Nastavenie zatvárania

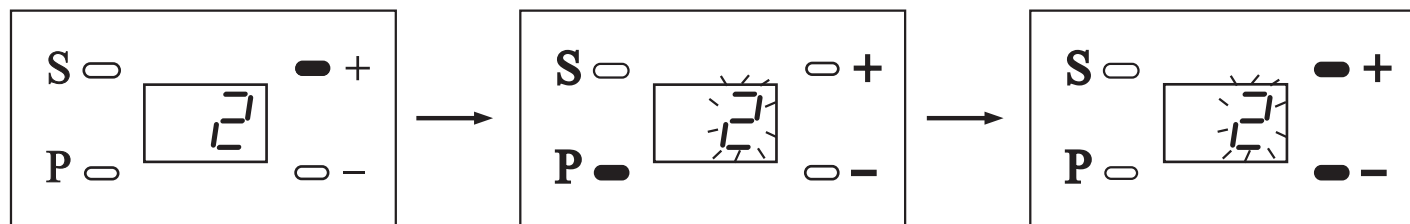

Stlačte "+" objaví sa "2"

Stlačte "P", "2" začne blikať


Stlačte "+", alebo "-"

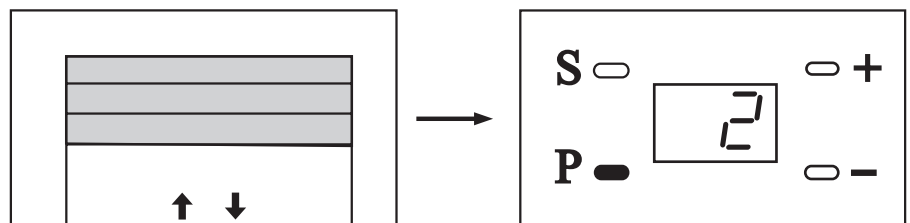

Dvere sa budú otvárať
alebo zatvárať

Ak budú dvere v ideálnej
zatvorenej pozícii stlačte "P"
aby sa nastavenie uložilo.


F-3 Učenie pomocou sily

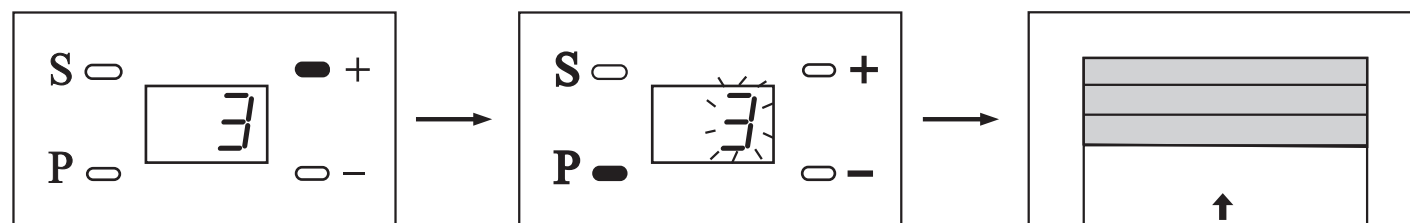

Stlačte "+" aby sa objavila "3"

Stlačte "P", "3" začne blikať

Dvere sa otvoria automaticky

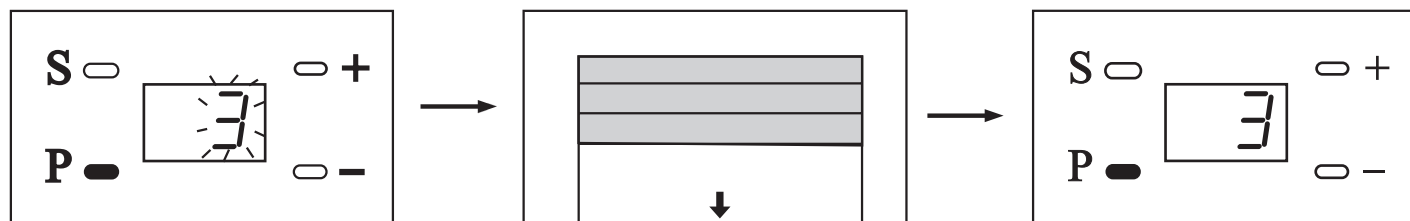

Stlačte "P" akonahle sa zastavia
znova stlačte "P"


Dvere sa zatvoria

Stlačte "P" pre uloženie nastavenia


F-4 Nastavenie sily




Motor je od výroby nastavený na silu motoru 4, takže nieje potrebné štandardne toto meniť.

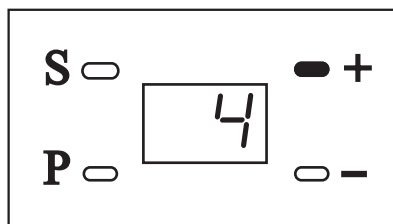

Stláčajte "+" aby sa objavila "4"

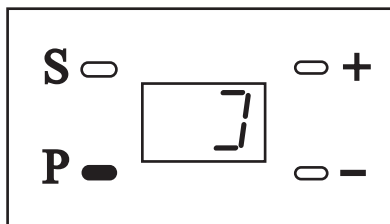

Stlačte "P", "7" sa rozblíka

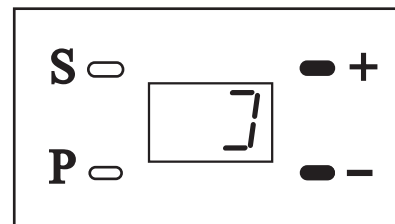

Stlačte "+" alebo "-" pre nastavenie sily




Zakladná sila



Vysoká

Úroveň sily

Nízka

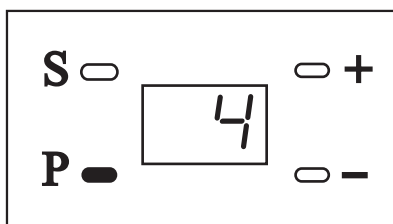


Stlačte "P" pre uloženie nastavení

F-5 Nastavenie príjacieho režimu


Riadiaca jednotka je nastavená pre príjem z daných ovládačov: (Je potrebné si nastaviť režim)

PEVNÝ KÓD: 900TXB-42 / 900TXB-44 / 900TXB-42N / 900SUB 44


PLÁVAJÚCI KÓD: 900TXB-42R / 900TXB-44R / 900SUB 44R

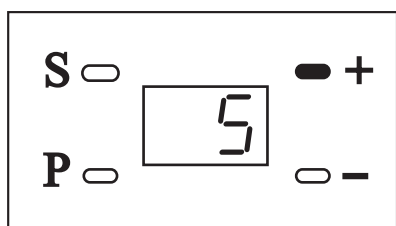


Stláčajte "+" aby sa objavila "5"

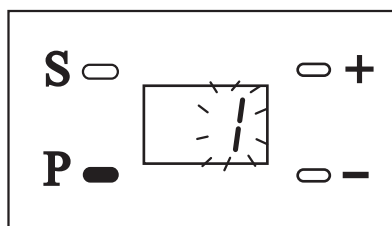

Stlačte "P", na displeji bude "1"
blikáť je nastavený príjem pre
plávajúci kód; pokiaľ bliká "2"
je nastavený príjem pre pevný kód

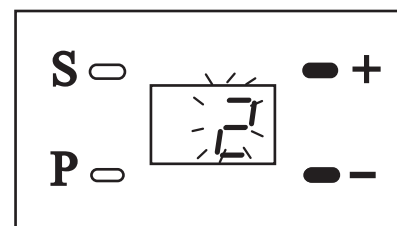


Stlačte "+", alebo "-" pre zmenu typu
režimu prijímania

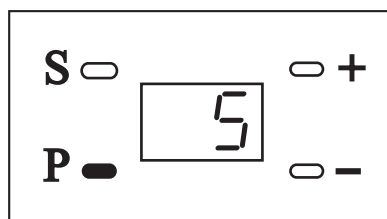


Stlačte "P" objaví sa "5" a nastavenia sa uložia

F-6 Nastavenie funkcie fotobuniek


(prednastavené na "0")

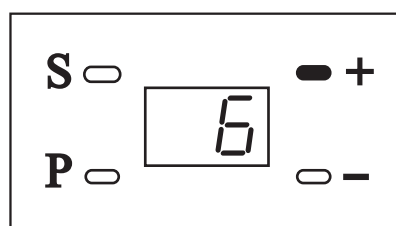

Stláčajte "+" aby sa objavila "6"

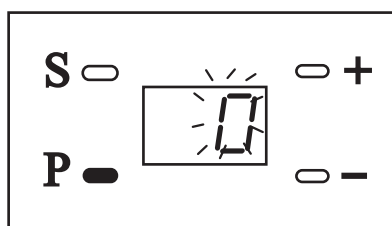


Stlačte "P" objaví sa "0" keď je funkcia fotobuniek vypnutá
stlačením "+" prepnete do polohy "1" aby sa aktivovala funkcia
fotobuniek. Stlačte "P" ešte raz aby sa nastavenia uložili.

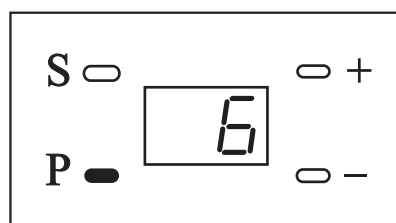


F-7 Nastavenie trvania automatického zatvorenia


(Základne nastavené na : vypnuté)

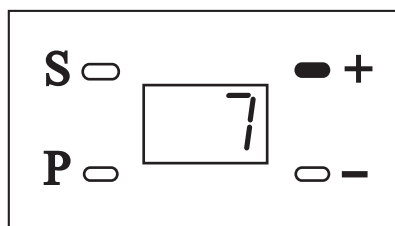

Stláčajte "+" aby sa objavila "7"








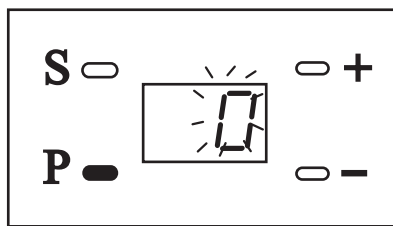


Stláčajte "P" aby sa objavila "0"
funkcia nieje aktívna

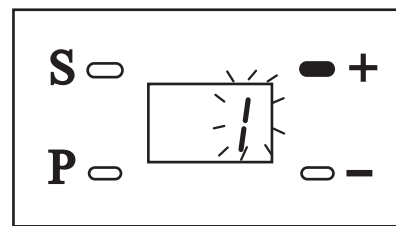

Stlačte "+" aby sa objavila "1"
a funkcia bola aktívna. Trvanie
je nastavené na 30 sekúnd.


Stlačte "+", alebo "-" pre nastavenie podľa nasledujúceho diagramu. 8 označuje 240 sekúnd (maximálna pauza)
7 znamená 210 sekúnd atď.

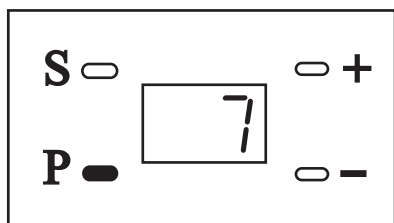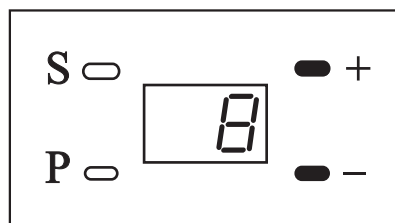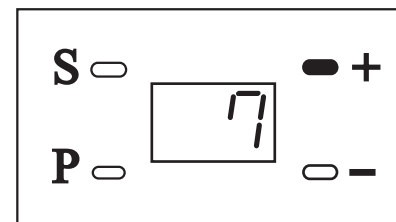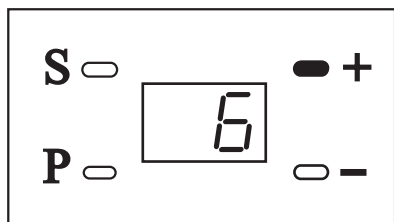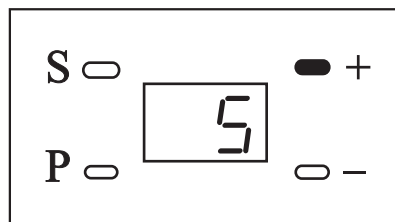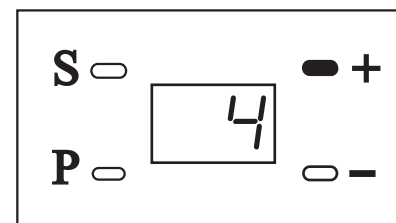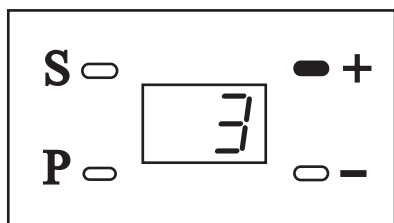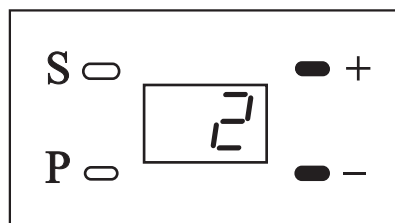


Po nastavení stlačte "P" pre
uloženie nastavení.

F-8 Nastavenie alarmu po 2000 otvoreniach


(Od výroby nastavené na " vypnuté")

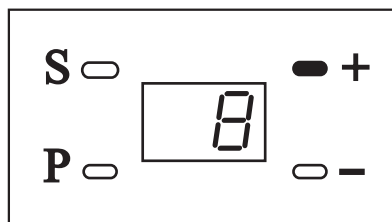


Stláčajte "+" aby sa objavila "8"

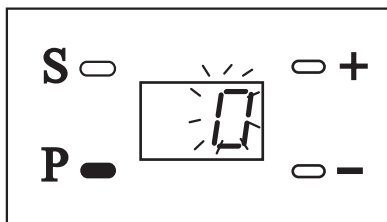

Stlačte "P". Objaví sa "0"
značí to, že je funkcia vypnutá

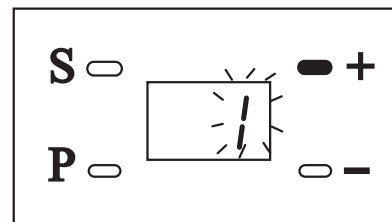


Stlačte "+". Objaví sa "1"
značí to, že je funkcia zapnutá

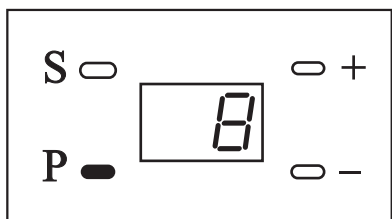


Stlačte "P" pre uloženie nastavení

F-9 Nastavenie otvárania krok za krokom


Je možné zmeniť funkciu pre otvorenie/zastavenie/zatvorenie

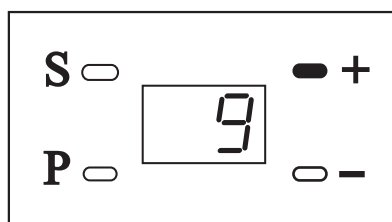

Stláčajte "+" aby sa objavila "9"

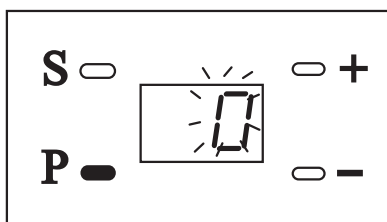


Stlačte "P". Objaví sa "0"
čo značí že krokovacia funkcia
je v režime Otvorenie/Zastavenie/
Zatvorenie

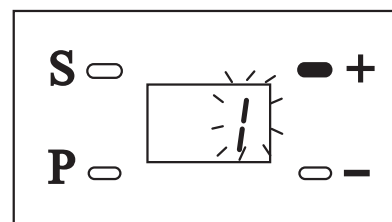


Stlačte "+", "1" sa objaví
čo značí že funkcia krok/krok
môže len otvoriť

F-10 Ukončenie programovania


Je možné opustiť programovanie v ktorejkoľvek fáze v ktorejkoľvek časti od 1 do 9 - nasledujúco:

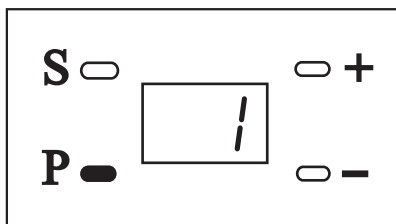

Stlačte P v ktorejkoľvek funkcii
od 1 do 9 pokiaľ display ukáže hodnotu

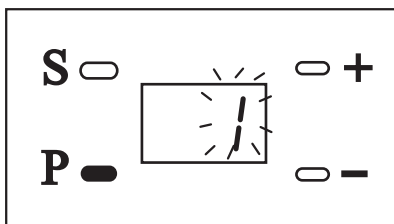

Stlačte a podržte "P" na 5 sekúnd

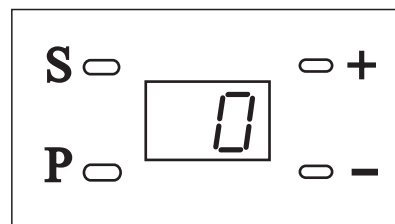

Ozve sa pípnutie a zobrazí sa "0"
programovanie je ukončené

G. Technické špecifikácie

G-1 Rozdelenie podľa modelov

Model	Napätie (v)	Plocha (m2)	Pracovná teplota (C)
900SEZ-1200	190-240	<=12	-20+50
900SEZ-700	190-240	<=9	-20+50

H. Nastavenie a zmazanie diaľkových ovládačov




Podľa návodu v časti F-5 a zvoleného typu PEVNY / PLÁVAJÚCI KÓD nastavte diaľkový ovládač


1. Uloženie nového ovládaču
 - Stlačte a držte "S" pokiaľ sa neobjaví "0"
 - Uvontite tlačítko "S"
 - Stlačte tlačítko na ovládači aby sa uložil
 - "0" na displeji zmizne a diaľkový ovládač je uložený
 - Naprogramovanie je nutné pre každý ovládač (max. 20)

2. Vymazanie jedného diaľkového ovládaču
 - Stlačte a držte "P" aj "S"
 - Stlačte tlačítko na diaľkovom pokiaľ riadiaca jednotka nepípne
 - Uvoľnite tlačítko na diaľkovom ovládači
 - Táto procedúra vymaže všetky tlačítka na diaľkovom ovládači

3. Vymazanie všetkých diaľkových ovládačov
 - Odpojte 230 Vac napájanie
 - Stlačte a držte "S"
 - Pripojte napájanie za stáleho držania "S" na 5 sekúnd pokiaľ nebudete počuť 2x pípnutie

SIGNÁL PÍPANIA	VÝZNAM
1 Pípnutie	KÓD ULOŽENÝ
2 Pípnutia	KÓD UŽ ULOŽENÝ
3 Pípnutia	Plná pamäť

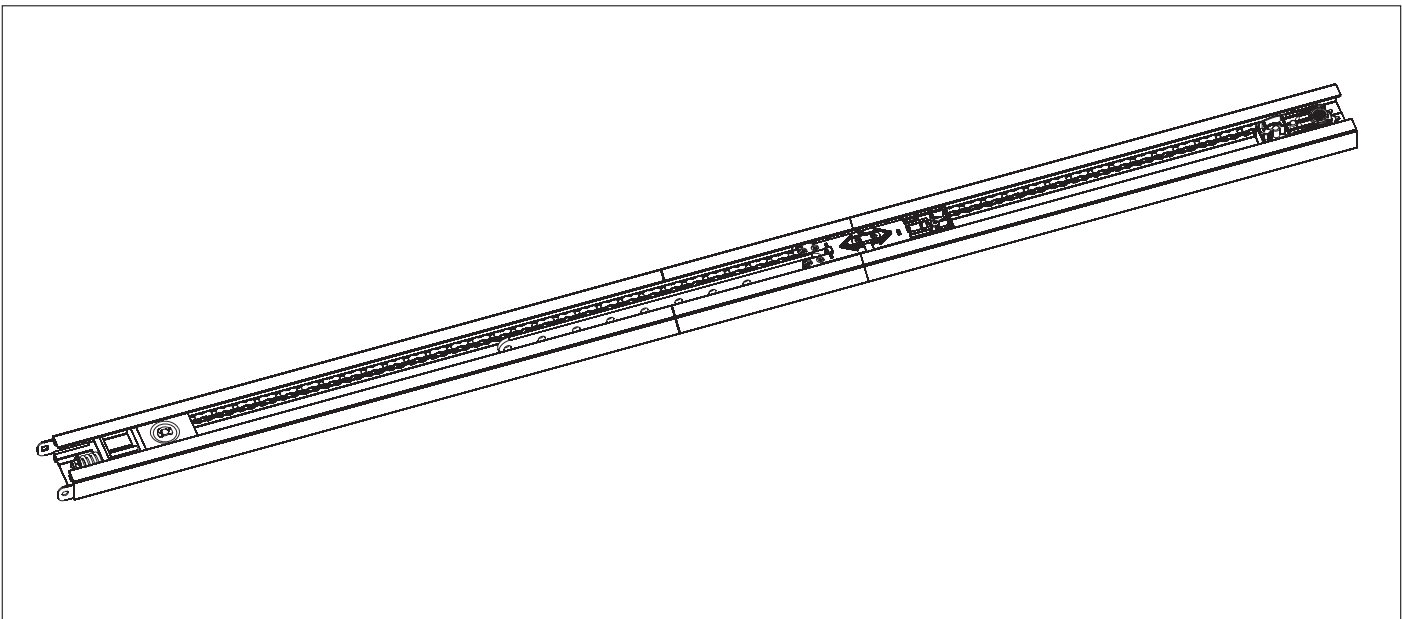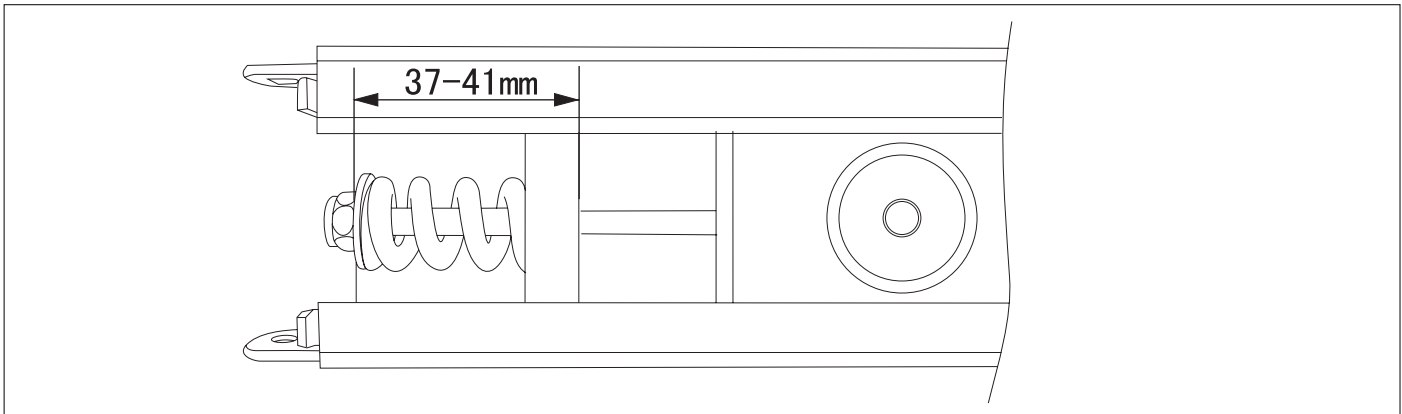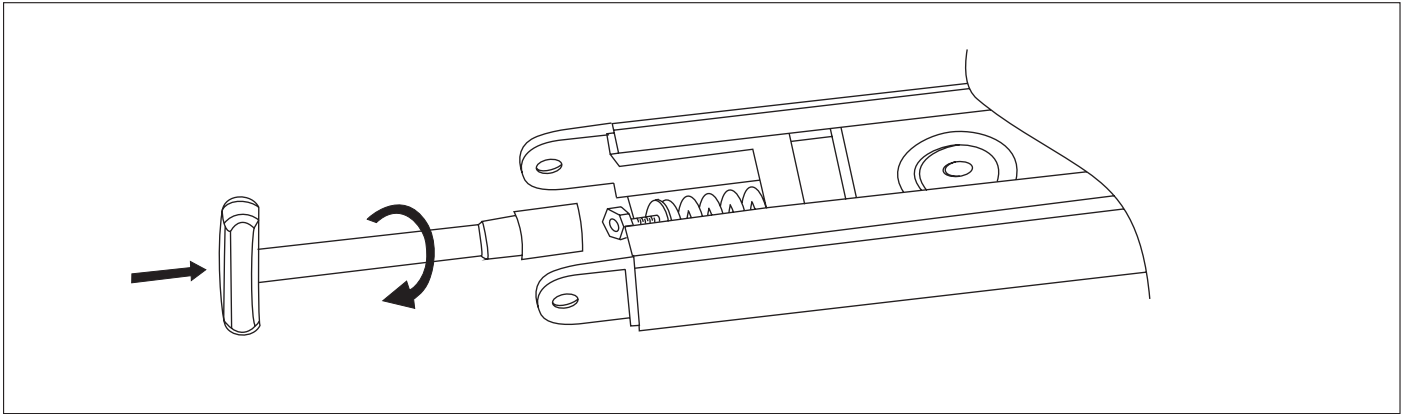

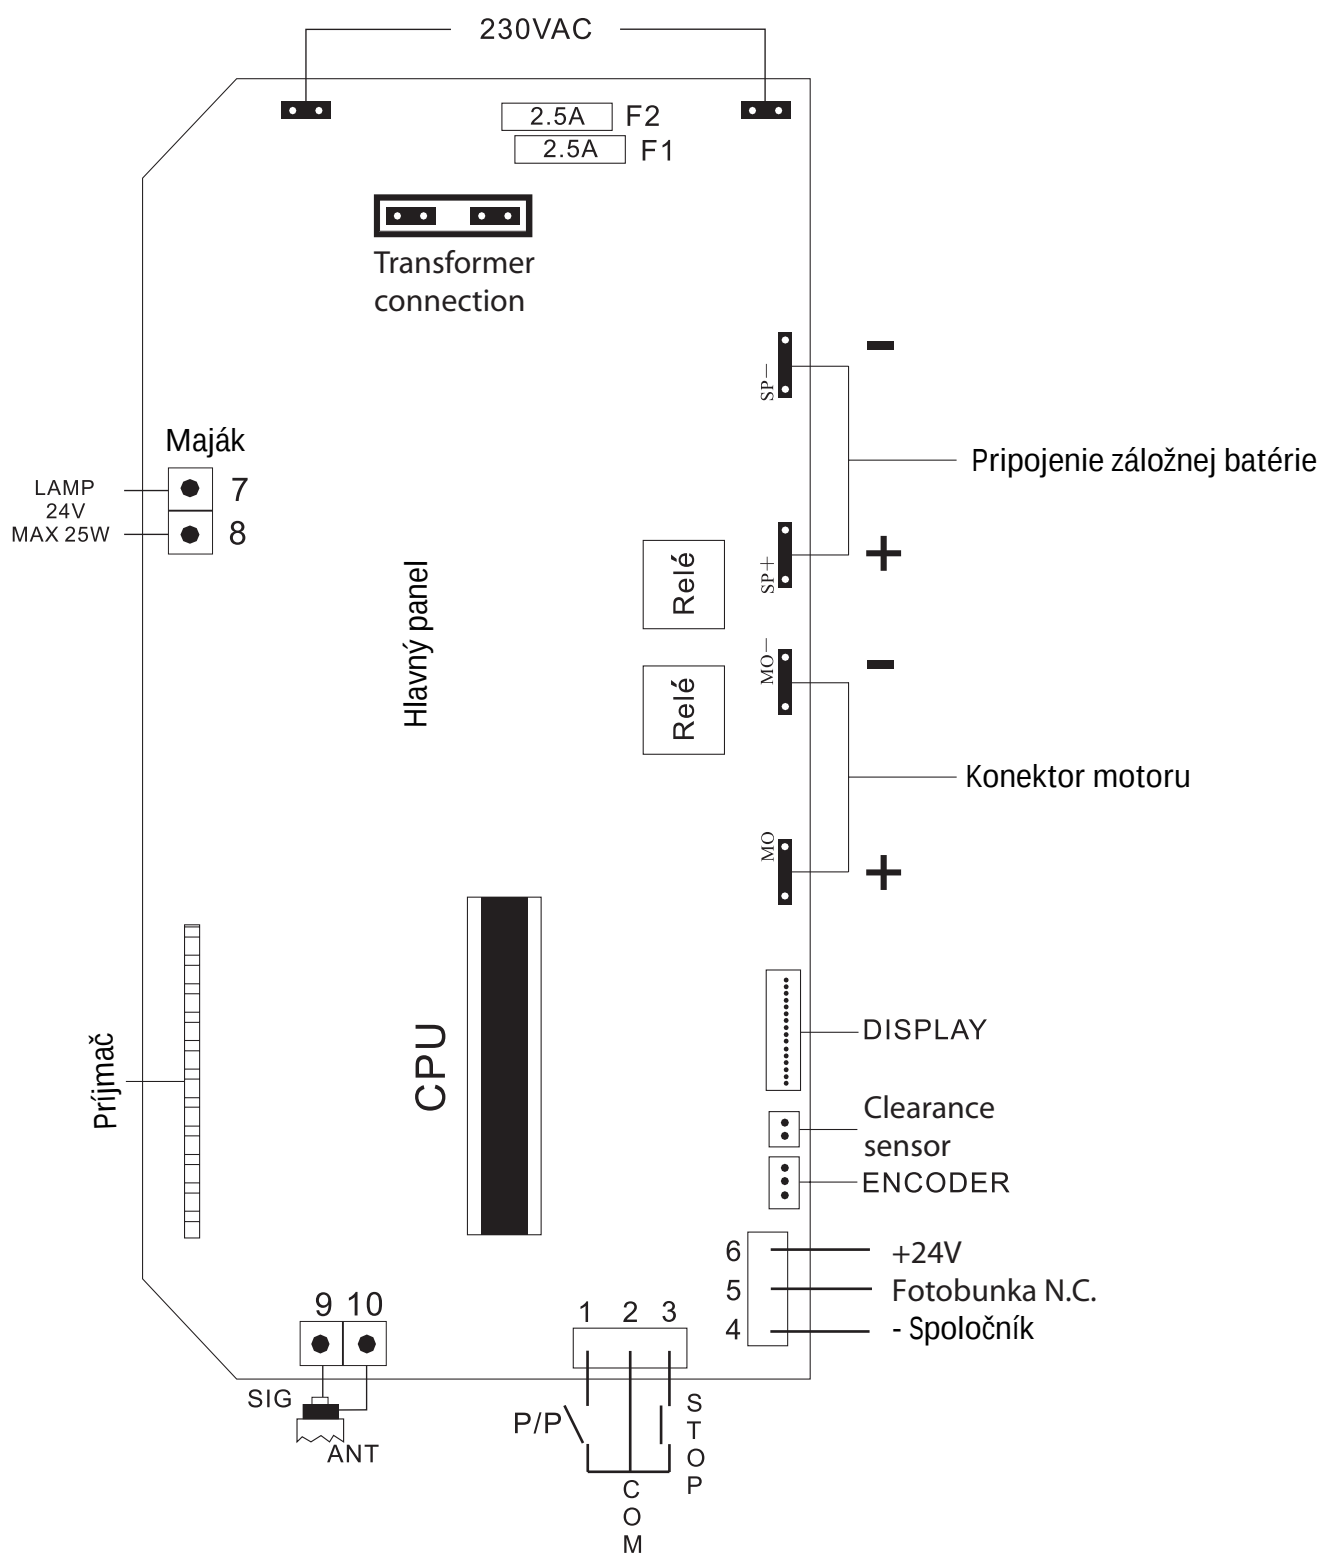

POZNÁMKY

[illegible]



VÁŠ PREDAJCA:
miesto pre pečiatku

A large, dark gray circular graphic is positioned on the left side of the page, partially cut off by the edge.

--